

## PIVOT accessorio 4 tasti per posti interni

346812


### Descrizione

Accessorio 4 tasti per i citofoni 344032 e videocitofoni 344102, 344122.

Deve essere montato al loro interno nella sede predisposta.

Consente l'effettuazione delle funzioni elencate secondo la configurazione attribuita:

- chiamate intercomunicanti tra i vari apparecchi e appartamenti dell'impianto (max.5)
- comando di attuatori per serrature supplementari
- comando di attuatori per usi generici ed autoaccensione del posto esterno
- attivazioni miste
- funzione cercapersona tramite l'impianto di diffusione sonora 2 FILI
- attivazione/disattivazione scenari domotici
- intercom d'appartamento nella bifamiliare

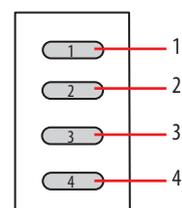

### Legenda


- 1 - Tasto 1
- 2 - Tasto 2
- 3 - Tasto 3
- 4 - Tasto 4

### Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per stabilirne la modalità di funzionamento:

#### M - Modalità di funzionamento

Stabilisce la modalità di funzionamento attribuita ai singoli tasti del blocchetto accessorio. La modalità varia secondo la presenza o meno dell'interfaccia di appartamento 346850.

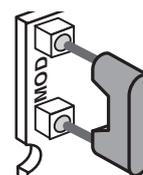

### Configurazione

#### Scelta dei configuratori MOD

MODALITÀ	FUNZIONE TASTI SENZA 346850	PER IMPIANTI PLURIFAMILIARI IN APPARTAMENTO CON 346850
MOD=∅	Accensione diretta dei PE <input type="checkbox"/> 1 Accensione diretta del PE configurato con P+1 <input type="checkbox"/> 2 Accensione diretta del PE configurato con P+2 <input type="checkbox"/> 3 Accensione diretta del PE configurato con P+3 <input type="checkbox"/> 4 Accensione diretta del PE configurato con P+4 Comando attuatore per carichi generici (346200) <input type="checkbox"/> 1 346200 configurato con MOD=9 e P=P+1 <input type="checkbox"/> 2 346200 configurato con MOD=9 e P=P+2 <input type="checkbox"/> 3 346200 configurato con MOD=9 e P=P+3 <input type="checkbox"/> 4 346200 configurato con MOD=9 e P=P+4	
MOD=1	Intercom tra appartamento con N=1 ÷ 5	Intercom tra PI con N=1 ÷ 5
MOD=2	Intercom tra appartamenti con interfaccia 346850 - N=1-4	Intercom tra appartamenti configurati con N=1 - 4


**Configurazione**

**Scelta dei configuratori MOD**


MODALITA'	FUNZIONE TASTI SENZA 346850	PER IMPIANTI PLURIFAMILIARI IN APPARTAMENTO CON 346850
MOD = <b>3</b>	<input type="checkbox"/> 1 Autoaccensione PE configurato con P+1 <input type="checkbox"/> 2 Comando serratura del PE configurato con P+1 I Tasti <input type="checkbox"/> 3 e <input type="checkbox"/> 4 intercom tra i PI appartamenti conf con N=1 ÷ 3	<input type="checkbox"/> 1 Autoaccensione dei posti esterni locali <input type="checkbox"/> 2 Comando serratura del PE locale (in modo diretto) I tasti <input type="checkbox"/> 3 e <input type="checkbox"/> 4 intercom tra i PI d'appartamento con N=1÷3
MOD = <b>5</b>	Comando relè serratura con: Attuatore per carichi generici (346200) <input type="checkbox"/> 1 346200 configurato con MOD=5 e P=P+1 <input type="checkbox"/> 2 346200 configurato con MOD=5 e P=P+2 <input type="checkbox"/> 3 346200 configurato con MOD=5 e P=P+3 <input type="checkbox"/> 4 346200 configurato con MOD=5 e P=P+4 Attuatore serratura (346230 - 346260) <input type="checkbox"/> 1 Attuatore configurato con P=1 <input type="checkbox"/> 2 Attuatore configurato con P=2 <input type="checkbox"/> 3 Attuatore configurato con P=3 <input type="checkbox"/> 4 Attuatore configurato con P=4	
MOD = <b>6</b>		I Tasti <input type="checkbox"/> 1, <input type="checkbox"/> 2 e <input type="checkbox"/> 3 intercom tra i PI con N=1 ÷ 4 <input type="checkbox"/> 4 Funzione cercapersone
MOD = <b>7</b> (Installazioni bifamiliari)	<input type="checkbox"/> 1 Intercom tra apparecchi appart. (chiamata generale) <input type="checkbox"/> 2 Intercom con apparecchi altro appart. (chiamata generale) <input type="checkbox"/> 3 Comando serratura su PE config. con P+1 Comando serratura su PE config. con P+2	
MOD = <b>7</b> (Installazioni plurifamiliari config. da N = 3)	<input type="checkbox"/> 1 Intercom stesso appartamento <input type="checkbox"/> 2 <b>NON UTILIZZATO</b> <input type="checkbox"/> 3 Comando serratura su PE config. con P+1 <input type="checkbox"/> 4 Comando serratura su PE config. con P+2	
MOD = <b>9</b>		Comando della centralina scenari (F420) A=0 e PL=1 <input type="checkbox"/> 1 Attiva scenario 1 <input type="checkbox"/> 2 Attiva scenario 2 <input type="checkbox"/> 3 Attiva scenario 3 <input type="checkbox"/> 4 Attiva scenario 4

**Configurazione**

**Esempio 1 - MOD = 0**

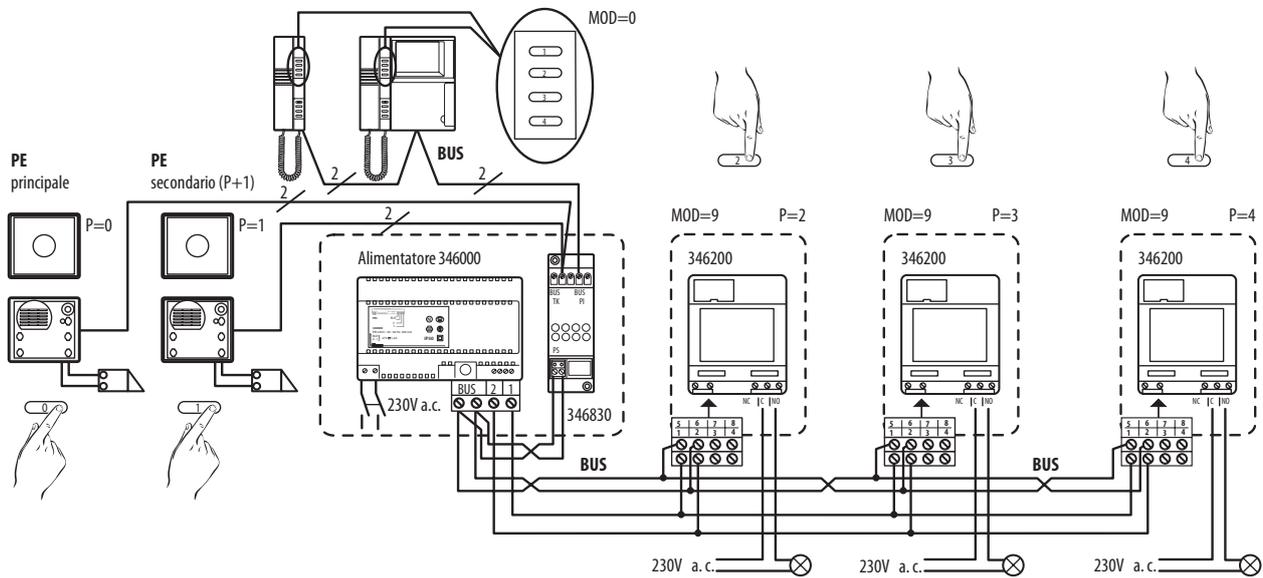

**Autoaccensione diretta del secondo posto esterno e attivazione di attuatori per usi generici**

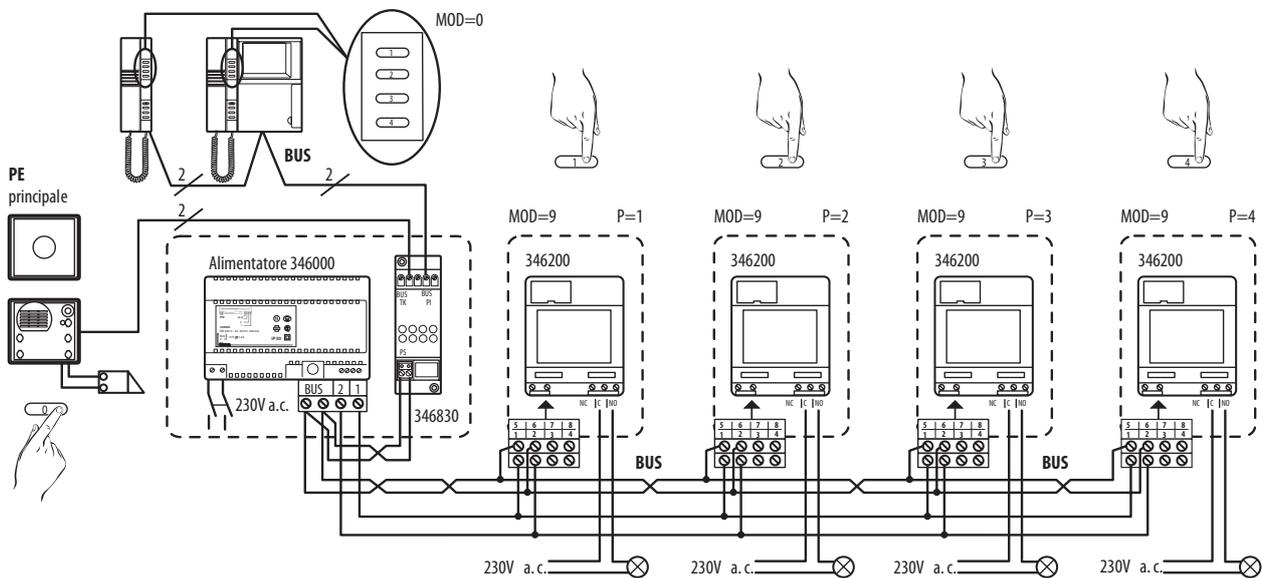


**Attivazione degli attuatori per usi generici**

**Configurazione**

**Esempio 2 - MOD = 1**

In impianti plurifamiliari l'impiego dell'accessorio 346812 configurato opportunamente (MOD=1) consente al massimo a 5 utenti dell'impianto di poter intercomunicare tra loro. All'interno di un condominio, può esistere un solo gruppo di massimo 5 utenti che può usufruire della funzione intercomunicante. A tal proposito i 5 utenti coinvolti nella funzione di intercomunicante devono essere inseriti nella pulsantiera come indicato nella figura sotto.

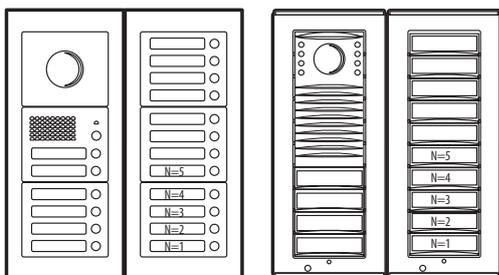

I tasti dei PI chiamano in successione i posti interni configurati in N da 1 a 5 ad esclusione di se stessi.

Esempio: Se si chiama dal posto interno configurato con N=3


- Il tasto 1 chiama il posto interno configurato con N=1
- Il tasto 2 chiama il posto interno configurato con N=2
- Il tasto 3 chiama il posto interno configurato con N=4
- Il tasto 4 chiama il posto interno configurato con N=5

**Esempio 3 - MOD=2**

In impianti plurifamiliari con interfaccia di appartamento 346850, l'accessorio 346812/13/14 configurato con (MOD=2) consente al massimo a 4 utenti di intercomunicare tra loro (intercom esterna all'appartamento).

I tasti dei PI chiamano in successione gli appartamenti configurati con N=1 – N=2 – N=3 – N=4

**Esempio 4 - MOD = 5**

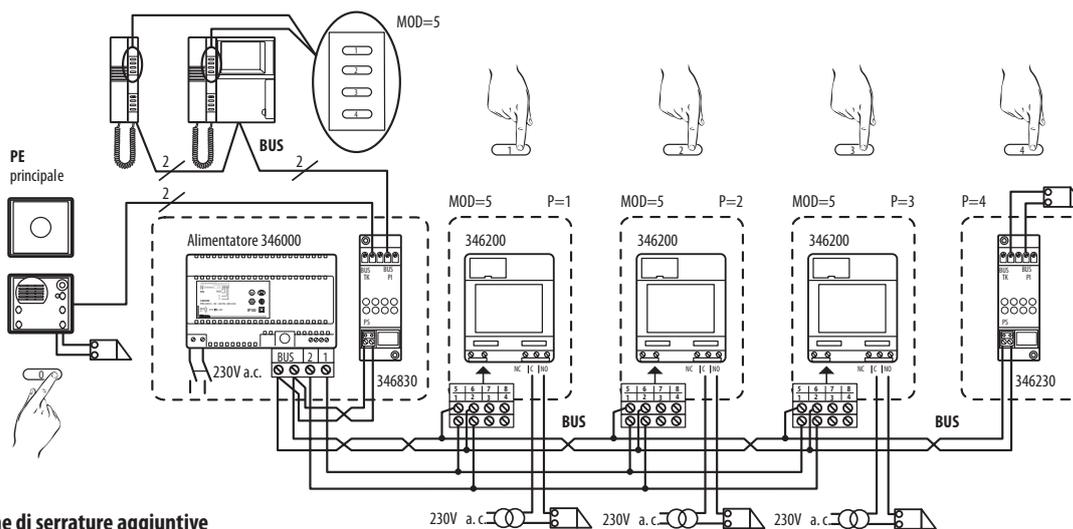

**Attivazione di serrature aggiuntive**


Posto interno con N=1		Chiamata al	
Pulsante 1	→ [1]	Posto interno 2	
Pulsante 2	→ [2]	Posto interno 3	
Pulsante 3	→ [3]	Posto interno 4	
Pulsante 4	→ [4]	Posto interno 5	
Posto interno con N=2		Chiamata al	
Pulsante 1	→ [1]	Posto interno 1	
Pulsante 2	→ [2]	Posto interno 3	
Pulsante 3	→ [3]	Posto interno 4	
Pulsante 4	→ [4]	Posto interno 5	
Posto interno con N=3		Chiamata al	
Pulsante 1	→ [1]	Posto interno 1	
Pulsante 2	→ [2]	Posto interno 2	
Pulsante 3	→ [3]	Posto interno 4	
Pulsante 4	→ [4]	Posto interno 5	
Posto interno con N=4		Chiamata al	
Pulsante 1	→ [1]	Posto interno 1	
Pulsante 2	→ [2]	Posto interno 2	
Pulsante 3	→ [3]	Posto interno 3	
Pulsante 4	→ [4]	Posto interno 5	
Posto interno con N=5		Chiamata al	
Pulsante 1	→ [1]	Posto interno 1	
Pulsante 2	→ [2]	Posto interno 2	
Pulsante 3	→ [3]	Posto interno 3	
Pulsante 4	→ [4]	Posto interno 4	

Esempio:

- Il tasto 1 chiama l'appartamento configurato con N=1
- Il tasto 2 chiama l'appartamento configurato con N=2
- Il tasto 3 chiama l'appartamento configurato con N=3
- Il tasto 4 chiama l'appartamento configurato con N=4

**Configurazione**


**Esempio 5 - MOD = 9**

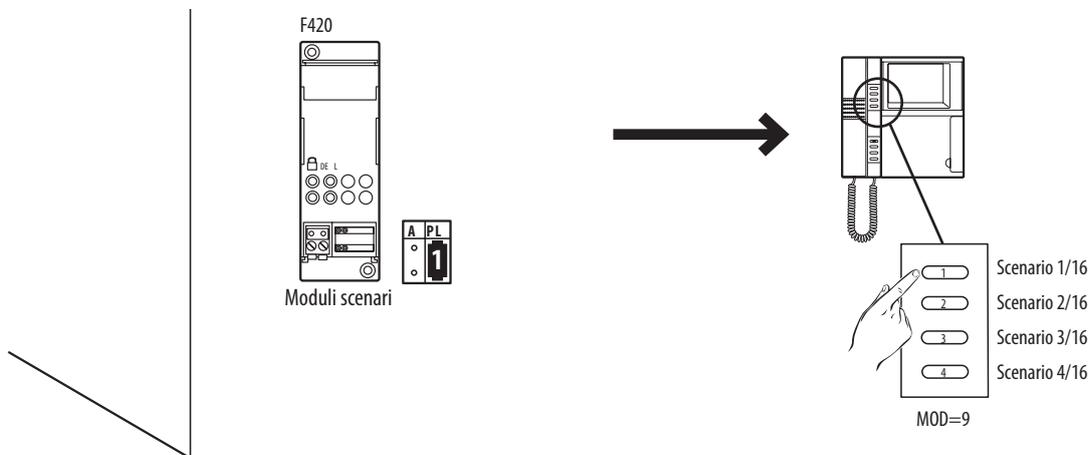

Comando dei primi 4 scenari (1-2-3-4) dei 16 memorizzati nel modulo scenari F420.

**Esempio 6 - MOD = 3 (modalità mista)**

- Tasto  1 Autoaccensione del PE (configurato con P+1)
- Tasto  2 Attivazione serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata
- Tasto  3 Funzione Intercom
- Tasto  4 Funzione Intercom

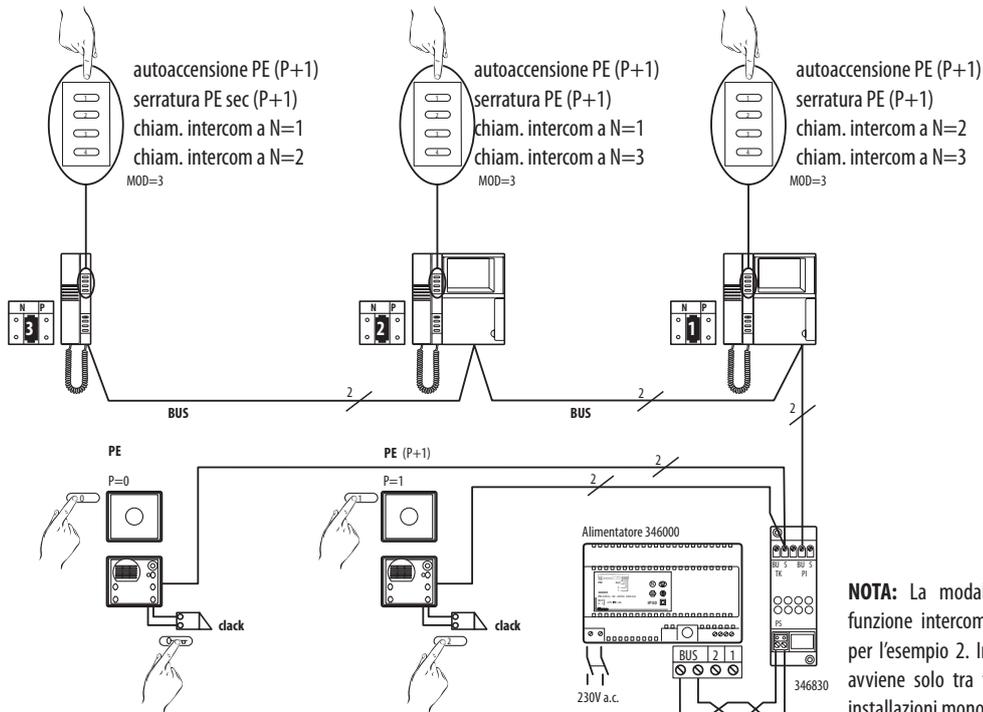


**NOTA:** La modalità di funzionamento della funzione intercom è uguale a quella spiegata per l'esempio 2. In questo caso però l'intercom avviene solo tra tre appartamenti o tre PI in installazioni monofamiliari.

**Configurazione**

**Esempio 7 - MOD = 3 (modalità mista) con 346850**

Per impianti con interfaccia d'appartamento 346850


- Tasto **1** Autoaccensione e ciclata dei PE locali
- Tasto **2** Attivazione serratura del PE locale in modo diretto senza la chiamata
- Tasto **3** Funzione Intercom tra i posti interni d'appartamento
- Tasto **4** Funzione Intercom tra i posti interni d'appartamento

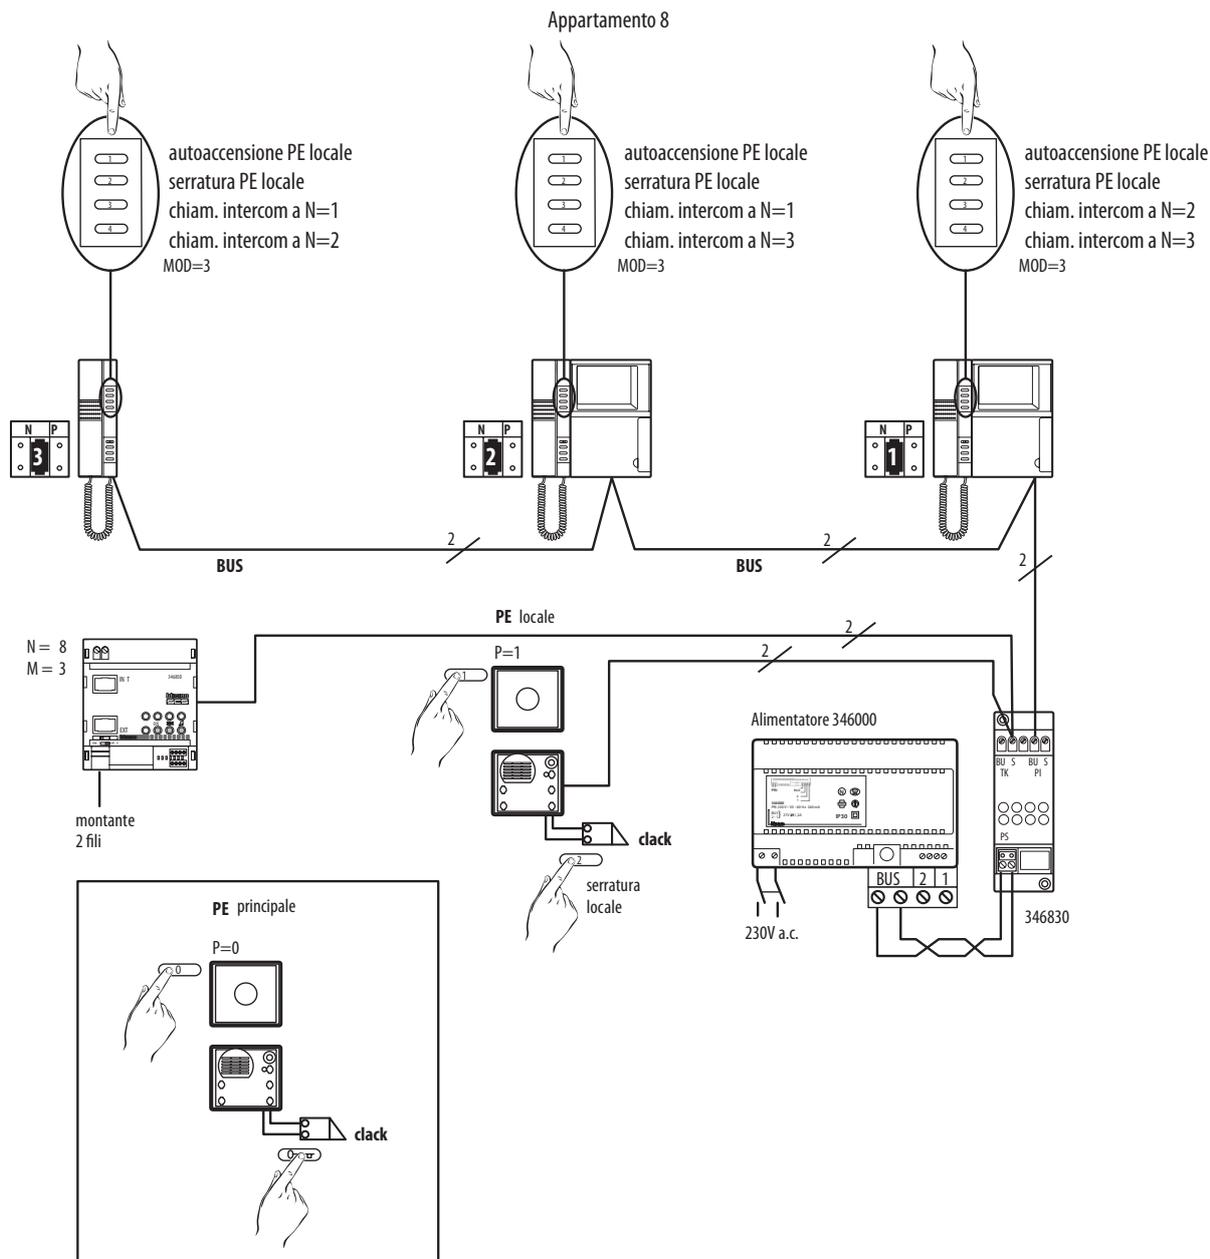

**Configurazione**

**Esempio 8 - MOD = 7 Intercom nella bifamiliare**

- Tasto **1** Chiama i posti interni dell'appartamento (i PI configurati in N come il PI da cui si chiama)
- Tasto **2** Chiama i posti interni dell'altro appartamento (i PI configurati con N diverso dell'N del PI da cui si chiama)
- Tasto **3** Apre la serratura associata al PE configurato con P + 1
- Tasto **4** Apre la serratura associata al PE configurato con P + 2

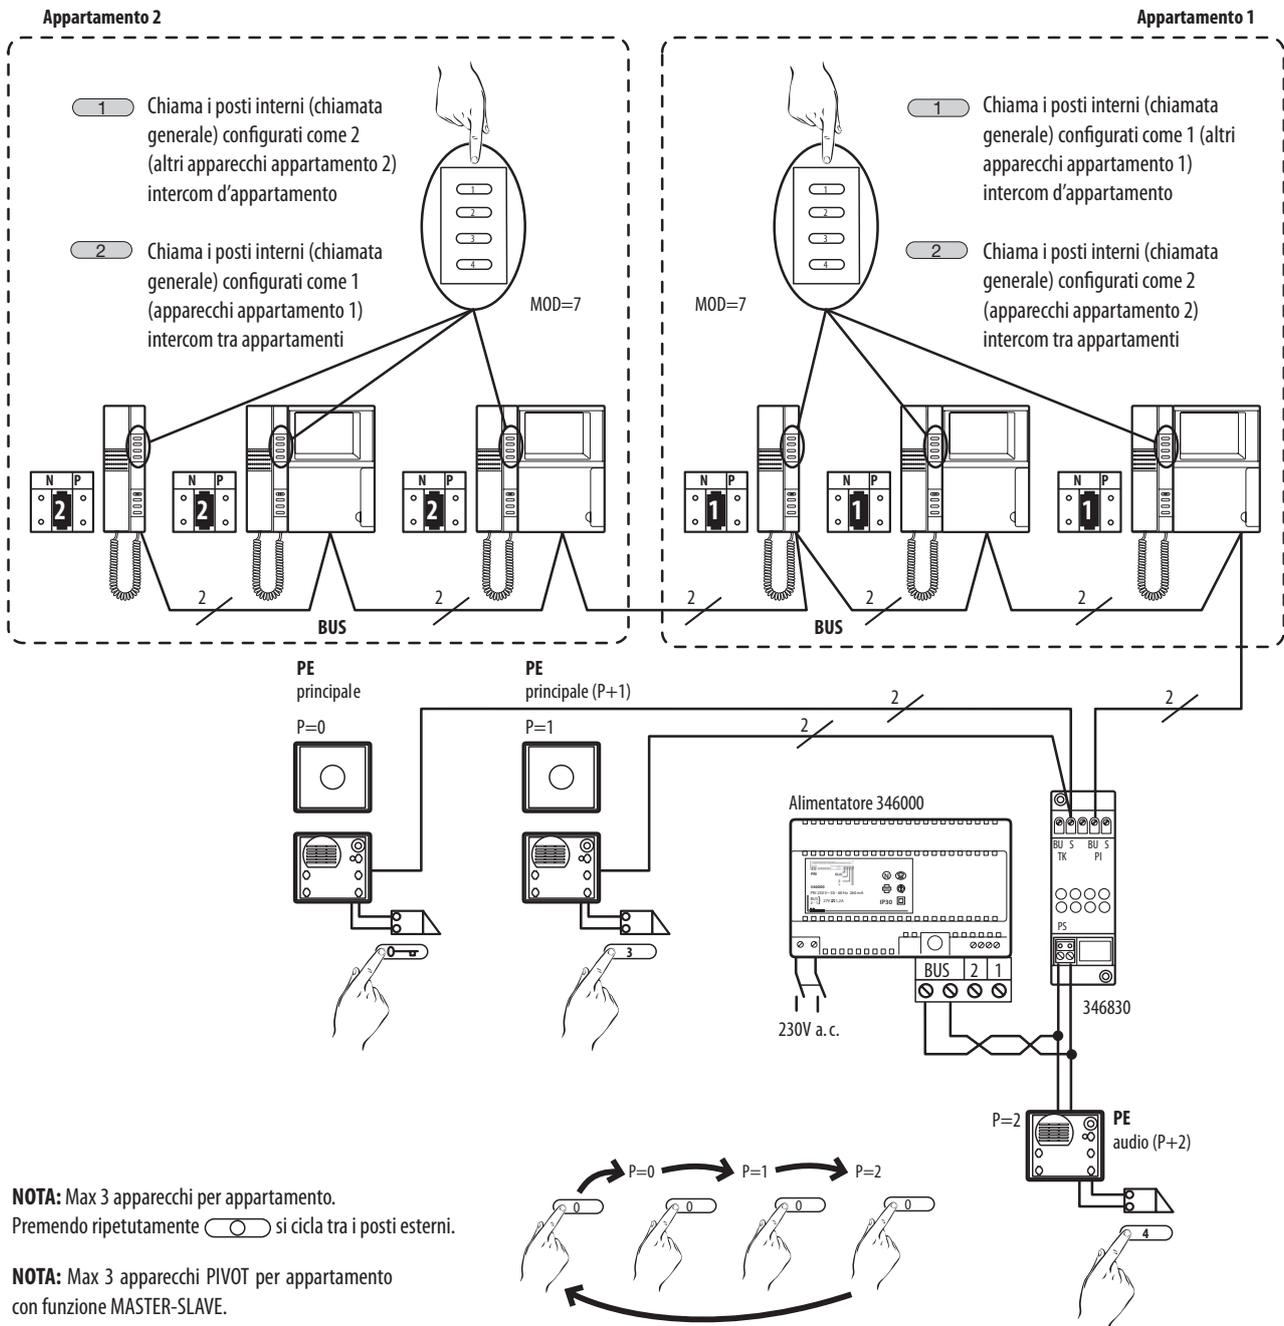

**Configurazione**


**Esempio 9 - MOD = 6**

- Tasto  1 Intercom
- Tasto  2 Intercom
- Tasto  3 Intercom
- Tasto  4 Funzione cercapersona su altoparlanti della diffusione sonora 2 FILI e suonerie melodiche con M = 1

- 1 Chiam. intercom N = 2
- 2 Chiam. intercom N = 3
- 3 Chiam. intercom N = 4
- 4 Cercapersona

- 1 Chiam. intercom N = 1
- 2 Chiam. intercom N = 3
- 3 Chiam. intercom N = 4
- 4 Cercapersona


- 1 Chiam. intercom N = 1
- 2 Chiam. intercom N = 2
- 3 Chiam. intercom N = 4
- 4 Cercapersona

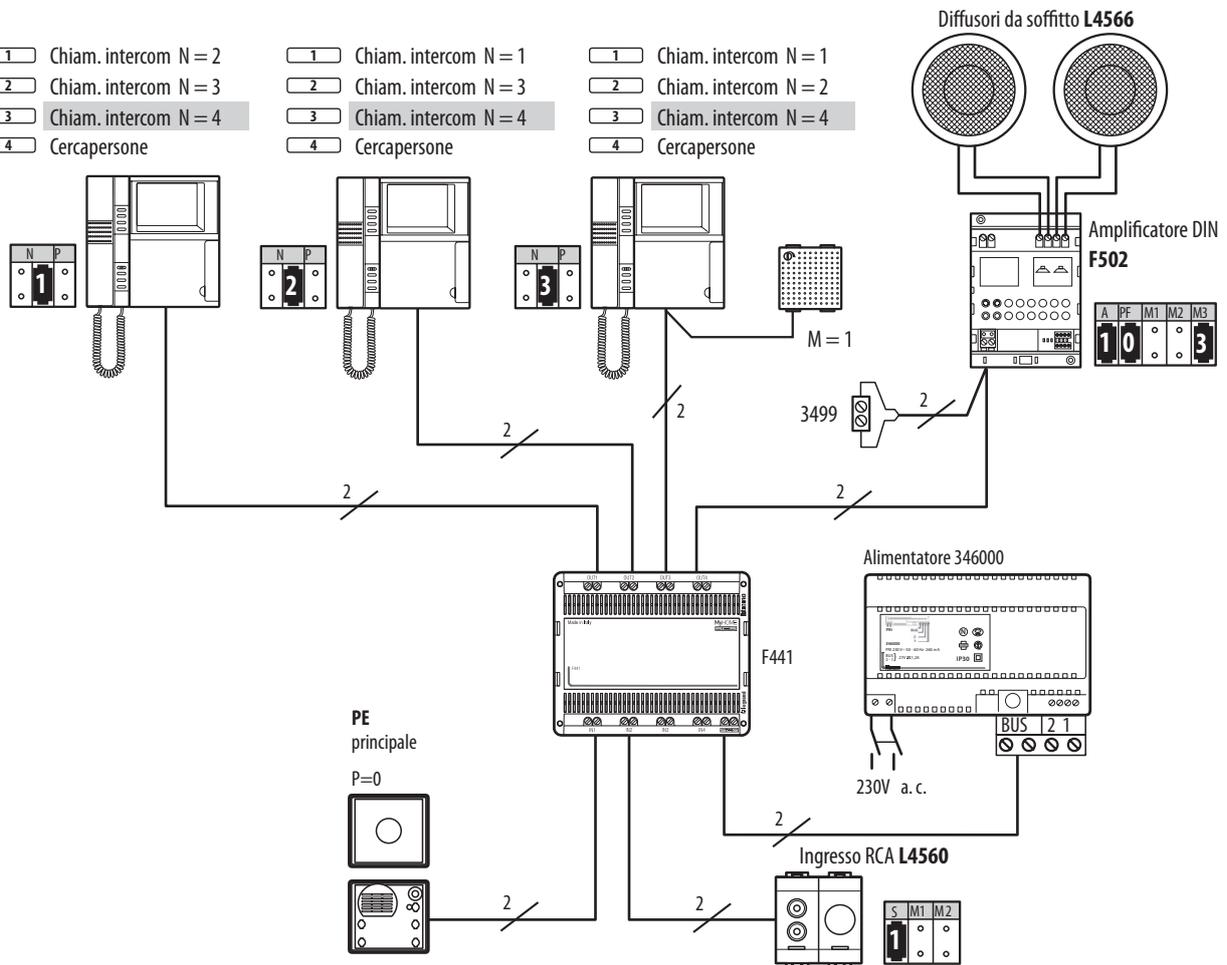

Premendo il tasto  4 si comunica con l'ambiente esterno tramite gli altoparlanti della diffusione sonora 2 FILI e le suonerie melodiche M = 1.

La funzione "cercapersona" permette di effettuare ad esempio annunci all'interno di supermercati o uffici: la pressione del tasto  4 spegne la fonte sonora selezionata e attiva la fonica sugli altoparlanti, quando si riaggancia la cornetta viene riaccesa la fonte sonora.

**Montaggio, installazione**

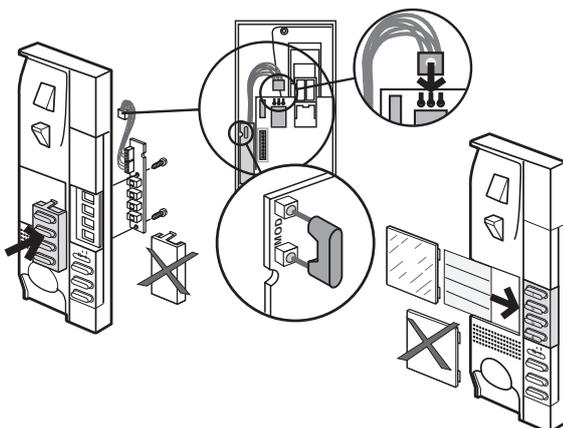

**Montaggio, installazione**

